



service

Klappbare Armlehne für Fahrersitze

Änderung: Überarbeitet

Typ 114.011/015/06 und 115 **ab Einsatz** integrierter Ruhesitzbeschlag

91.7

Die klappbare Armlehne wird an der Innenseite des rechten Fahrersitzes montiert.

Anziehdrehmomente

	Nm	(kpm)
Nutmutter (10)	20	(2)
Schraube (11)	7	(0,7)

Sonderwerkzeug

Zapfenschlüssel	115 589 04 07 00
-----------------	------------------

Arbeitsumfang

- 1 Rechten Fahrersitz ganz nach vorne stellen.
- 2 Rückwand der Rückenlehne ausbauen. Bei Fahrzeugen mit Kopfstützen linke Führungsschiene ausbauen.
- 3 Befestigungslöcher für das Lager (4) im Rückenlehnenrahmen auf dem Bezug abtasten und durchstoßen (Bild 1).
- 4 Lager (4) mit der Mutter (2) und der Zahnscheibe (3) am Rückenlehnenrahmen montieren (Bild 1 und 2).
- 5 Bei Fahrzeugen, deren Rückenlehnenrahmen noch nicht die Befestigungslöcher für die Schrauben (16) aufweisen, Schiene (13) mit der Schraube (14) am Lager (4) anschrauben (Bild 2).
- 6 Schiene (13) zum Rückenlehnenrahmen ausrichten und die beiden Befestigungslöcher anzeichnen. Anschließend Schiene (13) wieder herausnehmen (Bild 3).

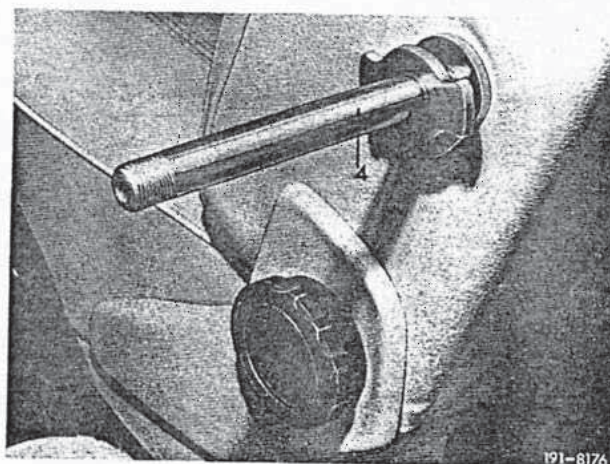


Bild 1

Anordnung Lager

4 Lager

- 7 Die angezeichneten Befestigungs-Löcher mit 6,5 mm Durchmesser bohren und so ansenken, daß die Schraubenköpfe der Schrauben (16) mit dem Rückenlehnenrahmen eben sind.



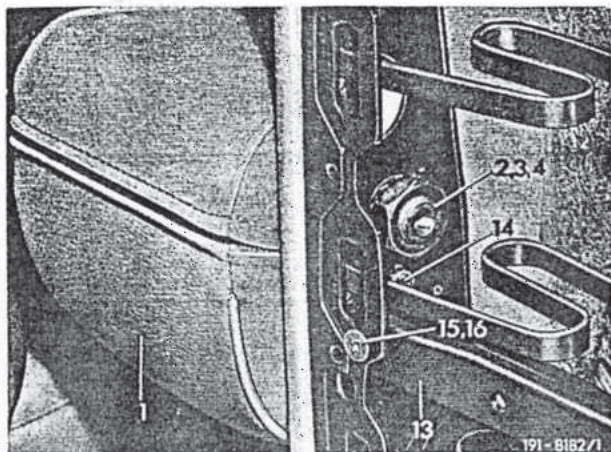


Bild 2

Anordnung Lager

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1 Armlehne | 13 Schiene |
| 2 Filter | 14 Schraube |
| 3 Zahnscheibe | 15 Steckkäfigmutter |
| 4 Lager | 16 Schraube |

8 Schiene (13) mit der Schraube (14) am Lager (4) und mit den Steckkäfigmuttern (15) und den Schrauben (16) am Rückenlehnenrahmen anschrauben.

9 Führungsschiene für Kopfstütze und Rückwand der Rückenlehne wieder einbauen.



Bild 3

Anordnung Schiene

- | | |
|---------------|---------------------|
| 2 Mutter | 13 Schiene |
| 3 Zahnscheibe | 15 Steckkäfigmutter |
| 4 Lager | 16 Schraube |

10 Armlehne (1) mit den Befestigungsteilen (5 bis 12), in der Reihenfolge wie in Bild 4 ersichtlich, montieren, dabei Nutmutter (10) und Schraube (11) mit dem vorgeschriebenen Anziehdrehmoment anziehen.

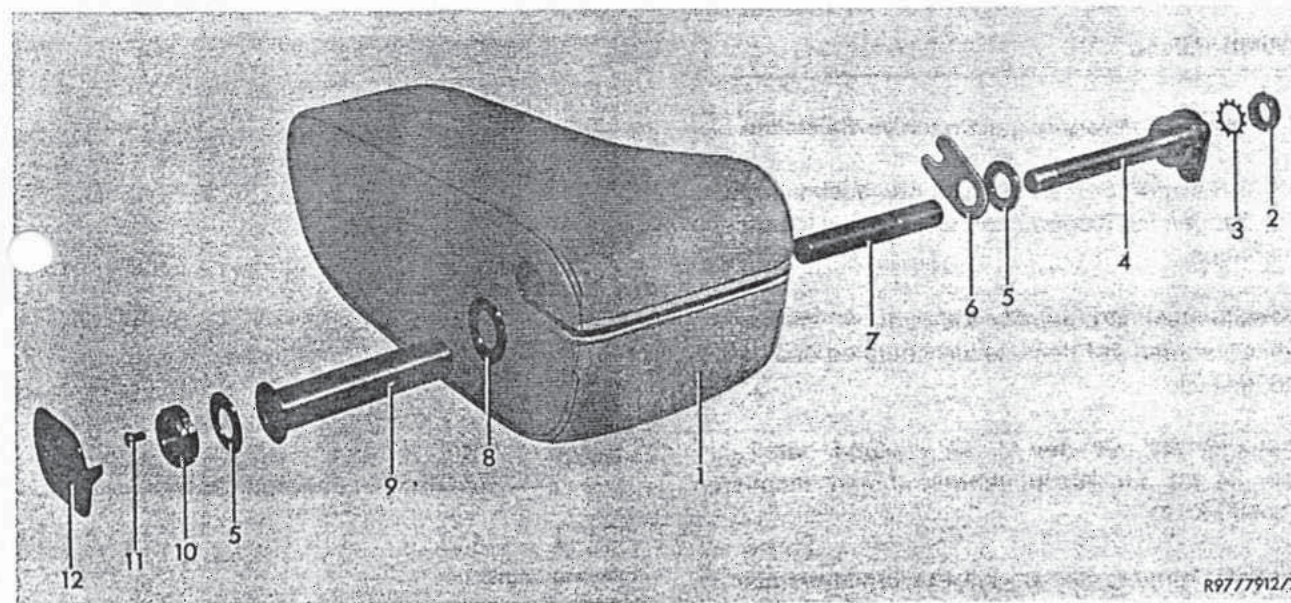


Bild 4

Anordnung Armlehne mit Befestigungsteilen

- | | | | |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Armlehne | 4 Lager | 7 Isolierschlauch | 10 Nutmutter |
| 2 Mutter | 5 Kunststoffscheibe | 8 Gummischeibe | 11 Schraube |
| 3 Zahnscheibe | 6 Metallscheibe | 9 Distanzrohr | 12 Abdeckplatte |

Lieferumfang

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr.
1	1	Lagerschale mit Formteil (Armlehne unbezogen)	114 970 02 20
	1	Armlehne MB-TEX	114 970 13 30
	1	Armlehne Leder	114 970 12 30
	1	Armlehne Velours	114 970 11 30
2	1	Mutter BM 18×1,5	000439 018200
3	1	Scheibe A 19	006797 019101
4	1	Lager	114 970 03 20
5	2	Kunststoffscheibe	109 990 01 40
6	1	Metallscheibe	116 984 01 56
7	1	Isolierschlauch	040621 018209
8	1	Gummischeibe	109 987 00 41
9	1	Distanzrohr	116 973 00 37
10	1	Nutmutter	109 990 01 60
11	1	Schraube	109 990 00 01
12	1	Abdeckplatte	114 973 00 11
13	1	Schiene	116 973 01 27 *
14	1	Schraube M 6×10	914114 006000 *
15	2	Steckkäfigmutter	000 990 88 91 *
16	2	Schraube M 6×12	000 965 006 001 *

Bestell-Nummern

Pos. 1 unter Angabe der jeweiligen Teil-Nr.

Pos. 2–16

114 970 15 30

Außerdem ist auf der Bestellung unbedingt die Ausstattungsbenennung, z. B. 7049 grau, anzugeben.

Lieferzuständigkeit: Werk 50 (ET Sindelfingen)

